

# 93A

## CUTTERMESSER 18 MM

// BEDIENUNGSANLEITUNG




**Vor Inbetriebnahme unbedingt die Bedienungsanleitung lesen!  
Bedienungsanleitung aufbewahren und dem Anwender zum Lesen zur Verfügung stellen!**

### 1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verletzungsgefahr! Klingen sind extrem scharf und müssen sorgsam verwendet werden.
- Überprüfen Sie vorab, ob das Cuttermesser für den jeweiligen Einsatzbereich geeignet ist.
- Transport und Lagerung darf nur mit komplett eingefahrener Klinge erfolgen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Klingen in dafür vorgesehenen Behältnissen (zB Klingenboxen).
- Cuttermesser von Kindern fernhalten und an einem sicheren Ort aufbewahren.
- Entsprechende Schutzkleidung wie Schutzbrille und Schnittschutzhandschuhe verwenden.
- Überprüfen Sie das Cuttermesser und die Klinge vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Bei Beschädigung nicht weiterverwenden!
- Lässt die Schärfe der Klinge merklich nach, muss diese gewechselt werden.
- Beachten Sie beim Klingenwechsel die Angaben der Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie das Cuttermesser nur auf festem Untergrund mit einer schneidfesten Unterlage.
- Achten Sie darauf, dass das Schneidgut ordentlich fixiert ist und nicht verrutschen kann.

#### 1.1 Sicherheitshinweise für Abbrechklingen

- Abbrechklingen sind nicht für den Einsatz an harten und dicken Materialien (Teppichböden, Styropor, Dachpappe etc.) geeignet. Es besteht die Gefahr, dass Klingensegmente während der Verwendung brechen.
- Bei der Verwendung von Abbrechklingen darf max. 1 Klingensegment ausgefahren sein (Abb. 1).
- Klingensegmente nur an der Sollbruchstelle brechen (Abb. 2).

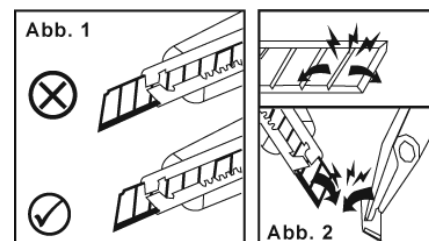

#### 1.2 Haftung

Keine Haftung übernommen wird bei unsachgemäßer Verwendung oder Bedienung, unzureichender Wartung und nicht zugelassenen bzw. nicht vorschriftsmäßigen Änderungen.



### 2 Technische Daten

Artikel-Nr.	93A
Klinge	Abbrechklinge, Breite 18 mm SK4-Stahl, schwarz beschichtet
Gehäuse	ABS-Kunststoff mit Metallklingenführung

### 3 Lieferumfang

Cuttermesser mit Klinge, Bedienungsanleitung

#### 4 Klingenwechsel

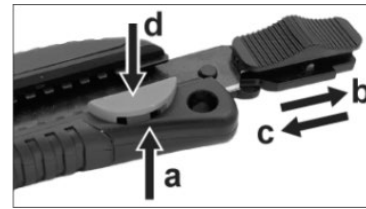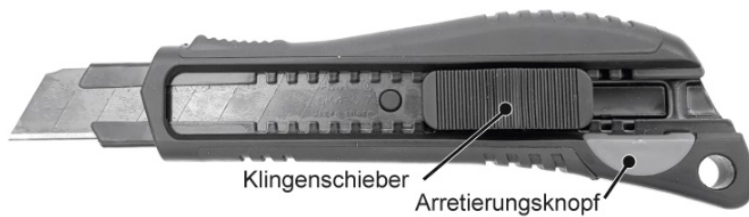

- a. Arretierungsknopf nach oben drücken (Arretierung gelöst)
- b. Klingenschieber mit Klinge entnehmen und Klinge ersetzen
- c. Klingenschieber mit neuer Klinge wieder Einsetzen
- d. Arretierungsknopf nach unten drücken (Arretierung aktiv)

#### 5 Wartung

**Klinge nur mit größter Sorgfalt und entsprechender Schutzausrüstung reinigen!**

- Mit einem trockenen oder leicht feuchten, faserfreien Tuch reinigen.
- Keine aggressiven oder chemischen Reinigungsmittel verwenden.
- Regelmäßige Überprüfung auf Schäden.
- An einem trockenen, vor Hitze und Kälte geschützten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.